Refrigerador
Manual de usuario

Planet First 100 % Recycled Paper

Este manual está impreso en papel 100 % reciclado.

Español

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.

SAMSUNG

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 01 14. 7. 21. □□ 3:58

información de seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Antes de poner en marcha el electrodoméstico, por favor lea íntegramente este manual y guárdelo para futuras consultas.
- Utilice este aparato únicamente para su objetivo, tal como se describe en el manual de instrucciones. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o bien sin la experiencia ni el conocimiento suficientes sobre la utilización del aparato a menos que reciban la supervisión o asistencia de una persona responsable de su seguridad.
- Este electrodoméstico lo pueden utilizar niños a partir de los 8 años y personas con discapacidad física, mental y sensorial, siempre y cuando tengan una supervisión o instrucciones sobre el uso de estos electrodomésticos de una forma segura y siendo consecuentes de los posibles peligros que este pueda ocasionar.
  Los niños no deben jugar con el electrodoméstico.
  La limpieza y el mantenimiento del aparato deben estar supervisados por adultos.

ADVERTENCIA

- Como las siguientes instrucciones de funcionamiento están destinadas a varios modelos, las características de su refrigerador pueden diferir ligeramente de las descritas en este manual.

SÍMBOLOS DE PRECAUCIÓN/ ADVERTENCIA UTILIZADOS

ADVERTENCIA	Señala que existe peligro de muerte o lesiones físicas graves.
PRECAUCIÓN	Señala que existe riesgo de lesiones físicas o daños materiales.

OTROS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Representa algo que NO debe hacer.
	Representa algo que NO debe desmontar.
	Representa algo que NO debe tocar.
	Representa algo que debe realizar.
	Señala que debe desconectar el enchufe de la tomacorriente.
	Representa que es necesaria toma de tierra para evitar choques eléctricos.
	Este símbolo recomienda que sea manipulado por un técnico de servicio.

Estas señales de advertencia existen para prevenir lesiones personales o a terceros. Cúmplalas expresamente. Tras leer esta sección, guárdela en lugar seguro para futuras consultas.

- Este refrigerador debe estar correctamente instalado y situado conforme al manual antes de ponerlo en servicio.
- Utilice este electrodoméstico exclusivamente con la finalidad para la que fue diseñado, como describe este manual de instrucciones.
- Recomendamos firmemente ceder las labores de mantenimiento a un experto cualificado.
- R-600a ó R-134a puede utilizarse como líquido refrigerante. Chequee la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico y la etiqueta de características en el interior del refrigerador para chequear qué refrigerante utiliza.

- En caso del refrigerante R-600a, es un gas natural con gran compatibilidad medioambiental que, sin embargo, es también combustible. Durante el transporte e instalación del electrodoméstico, deberá tener cuidado de asegurar que ninguna pieza del circuito refrigerante esté dañado.
- El refrigerante que gotee fuera de los conductos podría incendiarse o causar lesiones oculares. Si detecta una fuga, evite las llamas abiertas o fuentes potenciales de ignición y airee, durante varios minutos, la estancia en la que se encuentre el electrodoméstico.

ADVERTENCIA

- Para evitar la creación de una mezcla de aire y gas inflamable en el circuito de refrigeración, el tamaño de la estancia en la que esté ubicado el electrodoméstico dependerá de la cantidad de refrigerante utilizado.
- No encienda nunca un electrodoméstico con daños aparentes. En caso de duda, consulte a su distribuidor.
- La estancia deberá tener 1 m^3 de área por cada 8 g. de refrigerante R-600a en el interior del electrodoméstico.
- La cantidad de refrigerante en su electrodoméstico se recoge en la placa de identificación situada en el interior del producto.
- Por favor, deseche el material de embalaje de este producto respetando el medio ambiente.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 02 14. 7. 21. □□ 3:58

SEÑALES DE ADVERTENCIA GRAVE

ADVERTENCIA

- No instale el refrigerador en lugares húmedos o en los que pudiera ponerse en contacto con agua.
- Un aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas podría provocar una choque eléctrico o incendio.
- No coloque este refrigerador en lugares donde quedase expuesto la luz directa del sol o a fuentes de calor procedentes de estufas, calefactores u otros electrodomésticos.
- No enchufe varios electrodomésticos en la misma tomacorriente. El refrigerador siempre debería enchufarse en su propia toma eléctrica que dispusiera de un voltaje coincidente con el de la placa de clasificación.
- Esto proporciona el mejor rendimiento y evita además la sobrecarga de los circuitos de cableado de su hogar, que podría ser causa de incendio por el sobrecalentamiento de los cables.
- Asegúrese de que el enchufe no quede aplastado o dañado por la parte posterior del refrigerador.
- No doble excesivamente ni coloque artículos pesados sobre el cable de alimentación.
- Esto constituye riesgo de incendio.
- Si el cable de alimentación estuviera deshilachado o dañado, hágalo reparar o sustituir inmediatamente por el fabricante o por su técnico de servicio.
- No utilice un cable agrietado o con dañosabrasivos en su longitud o extremos.
- Si el cable de alimentación estuviera dañado, hágalo reemplazar inmediatamente por el fabricante o por su técnico de servicio.
- Al desplazar el refrigerador, tenga cuidado de no pisar ni dañar el cable de alimentación.
- No enchufe el cable de alimentación con las manos húmedas.
- Desenchufe el refrigerador antes de realizar labores de limpieza o reparación.
- No utilice paños mojados o húmedos para limpiar el enchufe.
- Elimine cualquier material extraño o polvo de las clavijas del enchufe de alimentación.
- De lo contrario, existe riesgo de incendio.
- Si desconectase el refrigerador del suministro eléctrico, deberá esperar al menos diez minutos para volver a enchufarlo.
- Si la tomacorriente estuviera suelta, no enchufe el cable de alimentación.
- Existe riesgo de choque eléctrico o incendio.
- El electrodoméstico debe instalarse de tal forma que resulte sencillo acceder al enchufe tras la instalación.

- Este refrigerador debe conectarse a tierra correctamente.
  - Debe conectar a tierra el refrigerador para prevenir fugas o choques eléctricos procedentes del refrigerador.
- No utilice nunca conductos de gas, líneas de teléfono u otros potenciales conductos de pararrayos como puesta a tierra.
  - Una utilización incorrecta del enchufe de puesta a tierra puede ocasionar una choque eléctrico.
- No desmonte o repare el refrigerador usted mismo.
  - Corre el riesgo de provocar un incendio, averías o lesionarse.
- Si percibiese olor a productos químicos o a humo, desenchufe inmediatamente el cable de alimentación y póngase en contacto con su centro de servicio Samsung Electronics.
- Mantenga libre de obstrucciones la abertura de ventilación del cerramiento del electrodoméstico o estructura de montaje.
- No emplee dispositivos mecánicos o cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelación, a excepción de los recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito del refrigerante.
- No instale ni utilice dispositivos eléctricos en el interior del refrigerador/heladera, a menos que estén recomendados por el fabricante.
- Antes de sustituir el foco interior, desenchufe el electrodoméstico de la tomacorriente.
- Si tuviera alguna dificultad al cambiar el foco, póngase en contacto con su centro de servicio.
- El electrodoméstico no ha sido diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales mermadas (niños incluidos), o faltas de experiencia o conocimientos, amenos que estén bajo supervisión o dispongan de instrucciones relativas al uso del electrodoméstico proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben contar con supervisión adulta para asegurar que no juegan con el electrodoméstico.
- No deje que los niños se descuelguen de la puerta. De lo contrario, pueden ocasionarse lesiones graves.
- No toque las paredes interiores de la heladera ni productos almacenados en el mismo con las manos húmedas.
  - Podría ser causa de lesiones por congelación.
- Si el refrigerador no va a ser utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toda de pared.
  - El deterioro del aislamiento del cable de alimentación podría ocasionar un incendio.
- No almacene artículos sobre la parte superior del electrodoméstico.
  - Al abrir o cerrar la puerta, dichos artículos pueden caer, ocasionando lesiones físicas o daños materiales.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN

- Este producto ha sido diseñado exclusivamente para el almacenamiento de comida en un entorno doméstico.
- Cumpla las recomendaciones en cuanto a tiempo

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 03 14. 7. 21. □□ 3:58

de almacenaje y fechas de caducidad para alimentos congelados proporcionadas por el fabricante. Consulte las instrucciones pertinentes
- Las botellas deben almacenarse unas junto a otras para evitar posibles caídas.
- No introduzca en el compartimento de la heladera bebidas carbonatadas o efervescentes.
- No sobrecargue de comida el refrigerador.
- Al abrir la puerta, algún artículo podría caer provocando lesiones físicas o daños materiales.
- No introduzca botellas o envases de cristal en la heladera.
- Al congelarse el contenido, el cristal podría romperse provocando lesiones físicas.
- No pulverice gases inflamables en el entorno próximo del refrigerador.
- Existe riesgo de explosión o incendio.
- No rocíe directamente agua en el interior o exterior del refrigerador.
- Existe riesgo de incendio o choque eléctrico.
- No almacene sustancias volátiles ni inflamables en el refrigerador.
- El almacenaje de benceno, disolvente, alcohol, éter, gas licuado y otros productos similares puede provocar explosiones.
- Si tiene planeado estar de vacaciones durante un período prolongado, es aconsejable vaciar el electrodoméstico o utilizar la función de vacaciones.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos, material científico o productos sensibles a la temperatura.
- Los productos que precisan controles de temperatura estrictos no deben almacenarse en el refrigerador.
- No introduzca un recipiente lleno de agua en el refrigerador.
- Si se derrama, existe riesgo de incendio o choque eléctrico.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.
- La rotura del vidrio puede causar lesiones personales o daños materiales.

SEÑALES DE PRECAUCIÓN RELATIVAS A LA LIMPIEZA

PRECAUCIÓN
- No introduzca nunca los dedos u otros objetos en la abertura del dispensador ni en el conducto de hielo.
- Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.
- No utilice un paño húmedo o mojado para limpiar el enchufe, elimine cualquier material extraño o polvo de las clavijas de éste.
- De lo contrario, existe riesgo de incendio.

SEÑALES DE ADVERTENCIA RELATIVAS AL DESECHO

- Al desechar éste u otros refrigeradors, desmonte la puerta, sellos y su cierre de tal forma que los niños pequeños, o animales, no puedan quedar atrapados en su interior por accidente.
- Deje las baldas en su lugar a fin de dificultar la entrada de los niños.
- R-600a ó R-134a es utilizado como líquido refrigerante. Chequee la etiqueta del compresor situada en la parte posterior del electrodoméstico o la etiqueta de características en el interior del refrigerador para chequear qué refrigerante utiliza. Si el producto contiene gas inflamable (Refrigerante R-600a), póngase en contacto con sus autoridades locales para conocer las instrucciones de eliminación de este producto.
- El ciclopentano es utilizado como gas expansor de aislamiento. Los gases del material aislante requieren un procedimiento especial de eliminación. Por favor, póngase en contacto con autoridades locales para conocer las instrucciones de eliminación ecológica de este producto. Asegúrese de que ninguno de los conductos situados en la parte posterior del electrodoméstico está dañado antes de desecharlo. Los conductos deben romperse en espacios abiertos.

PRECAUCIÓN
- En el caso de un fallo de corriente, llame a la oficina local de su compañía eléctrica y solicite información sobre la duración de la interrupción del suministro.
- La mayoría de los cortes de electricidad que se solucionan en una o dos horas no afectan a la temperatura del refrigerador. Sin embargo, mientras el aparato esté sin corriente abra la puerta lo menos posible.
- Si el fallo de corriente supera las dos horas, quite todo el hielo del depósito del hielo.
- Si el fallo de corriente supera las 24 horas, saque todos los alimentos congelados.

En el caso de puertas o cubiertas equipadas mediante cierres con seguro, éstos deben mantenerse fuera del alcance de los niños y alejados del electrodoméstico refrigerador, para evitar que los niños queden encerrados en su interior.

CONSEJOS ÚTILES COMPLEMENTARIOS PARA UN USO CORRECTO

- Deje reposar el electrodoméstico durante 2 horas tras la instalación.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 04 14. 7. 21. □□ 3:58

- Para obtener el mejor rendimiento del producto:
  - No coloque alimentos demasiado próximos a los orificios de ventilación situados en la parte posterior del electrodoméstico, ya que podrían impedir la libre circulación de aire en el compartimento de la heladera.
  - Envuelva los alimentos de forma adecuada o colóquelos en recipientes herméticos antes de introducirlos en la heladera refrigerador.
  - No coloque alimentos introducidos recientemente para ser congelados cerca de otros alimentos ya congelados.
- No es necesario desconectar el refrigerador del suministro eléctrico si va a permanecer fuera de casa durante un período interior a tres semanas. Pero extraiga todos los alimentos si va a permanecer fuera durante tres o más semanas. Desenchufe, limpie, enjuague y seque el refrigerador.
- El electrodoméstico podría no funcionar de forma regular (posible descongelación de contenidos o temperatura demasiado elevada en el compartimento de alimentos congelados) al permanecer por debajo del límite frío del rango de temperaturas para el que el refrigerador diseñado, durante un periodo de tiempo prolongado.
- No almacene alimentos que se deterioren fácilmente a bajas temperaturas, como plátanos y melones.
- Para lograr una formación de hielo óptima, sitúe la bandeja de hielo en la posición original establecida por el fabricante.
- Su electrodoméstico dispone de la característica “libre de escarcha”, lo que significa que no es necesario descongelar manualmente la unidad, ya que el proceso se realiza automáticamente.
- La elevación de temperatura durante el proceso de descongelación cumple las condiciones ISO. Pero si desea evitar un aumento indebido de la temperatura de los alimentos congelados mientras el electrodoméstico se descongela, envuelva los alimentos congelados en varias capas de papel, por ejemplo, de periódico.
- Cualquier aumento de la temperatura de los alimentos congelados durante la descongelación puede reducir su período de caducidad.
- Contiene gases fluorados de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kyoto.
- Espuma inyectada con gases fluorados de efecto invernadero.
- Para lograr un uso de la energía más eficiente, mantenga los accesorios interiores como cestas, cajones y estantes en la posición indicada por el fabricante.

Este aparato está diseñado para utilizarse en entornos domésticos o similares como

- cocinas para el personal de tiendas, oficinas u otros lugares de trabajo
- albergues rurales y habitaciones de hoteles, moteles y otros entornos residenciales
- pensiones y casas de huéspedes
- catering y aplicaciones no minoristas similares.

índice

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR DE DOBLE PUERTA VERTICAL 06
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR SAMSUNG DE DOBLE PUERTA LATERAL 13
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 19

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 05 14. 7. 21. □□ 3:58

instalación de su refrigerador de doble puerta vertical

PREPARATIVOS PARA INSTALAR EL REFRIGERADOR

Felicidades por la adquisición de su refrigerador Samsung de doble puerta vertical. Esperamos que disfrute de las muchas características y rendimiento de alta tecnología que este nuevo electrodoméstico tiene que ofrecer.

Selección del mejor emplazamiento para el refrigerador

- Seleccione una ubicación de fácil acceso para el suministro de agua.
- Seleccione una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Seleccione una ubicación que tenga el piso nivelado (o casi nivelado).
- Seleccione una ubicación con suficiente espacio para que las puertas del refrigerador puedan abrirse con facilidad.
- Deje espacio suficiente a la derecha, izquierda y por arriba para la circulación del aire.
- Si su refrigerador no está nivelado, el sistema de refrigeración interno puede no funcionar correctamente.
- Consulte la ilustración y las medidas expuestas a continuación para obtener las dimensiones espaciales generales necesarias para su uso.
- Asegúrese de que el aparato pueda moverse libremente para los trabajos de mantenimiento y servicio.

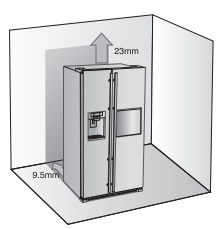

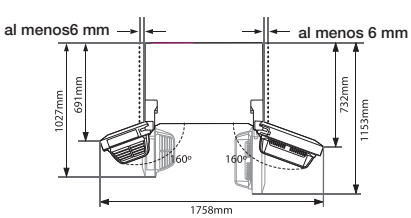

Al desplazar el refrigerador

Para evitar daños en el piso, asegúrese de que los pies de nivelación frontales están en su posición más elevada (por encima del piso). Consulte la sección “Nivelación del refrigerador” del manual (en la página 10).

Para proteger el acabado del piso, coloque una lámina de protección, como cartón de embalaje, bajo el refrigerador.

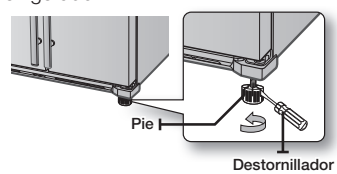

PRECAUCIÓN Al proceder a labores de instalación, servicio o limpieza en la parte trasera del refrigerador, asegúrese de tirar de la unidad en línea recta hacia fuera y empujarla hacia atrás igualmente en línea recta, al finalizar.

Vayamos por partes: asegúrese de poder mover fácilmente su refrigerador hasta su posición final, midiendo puertas de entrada (ancho y alto), umbrales, techos, escaleras, etc. El siguiente cuadro detalla la altura y el ancho exactos.

MODELO			RSG5*CRS
Dimensiones (mm)	Ancho	Sin puerta	908
		Con puerta	912
	Profundidad	Sólo la carcasa	600
		Sin tirador	687
		Con tirador	737
	Altura	Sin puerta	1745
		Con puerta	1780

- Mantenga despejado el lado derecho, izquierdo, posterior y superior durante la instalación. Esto ayudará a reducir el consumo de energía y mantener una factura eléctrica más baja.
- No instale el refrigerador en una ubicación donde la temperatura pueda caer por debajo de 10ºC.
- Asegúrese de desconectar la línea de suministro de agua ANTES de extraer la puerta de la heladera. Para evitar daños, consulte la siguiente sección “Desconexión la línea de agua”.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 06 14. 7. 21. □□ 3:58

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE FABRICACIÓN DE HIELO

Para retirar el cubo del hielo

Ilustración 1

- Sujete el tirador como muestra la ilustración 1.
- Tire ligeramente hacia arriba de la parte inferior.
- Extraiga lentamente el depósito de hielo.

Para volver a colocar el cubo del hielo

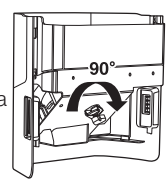

Ilustración 2

- El montaje se realizará en el orden inverso al desmontaje.
- Empuje el depósito con firmeza hasta que oiga el clic.
- Cuando el depósito no encaje en su lugar, empuje el asa del mecanismo hacia atrás 90º y vuelva a instalarlo como muestra la ilustración 2.

Funcionamiento normal

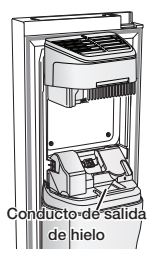

- Cualquier sonido producido cuando la máquina de hielo descarga cubitos en el depósito forma parte del normal funcionamiento de la unidad.
- La falta de dispensación de hielo durante períodos de tiempo prolongados puede ocasionar que el hielo se aglomere en el depósito. Extraiga el hielo residual y vacíe el depósito.
- Si no sale hielo, compruebe si está atascado en el conducto, y retírelo.
- Las primera cantidad de cubos de hielo puede ser pequeña debido al aire que queda en el interior del tubo tras la conexión; el aire se expulsarán durante el funcionamiento normal.

⚠ PRECAUCIÓN
- Cuando parpadee en el panel de visualización el mensaje ICE OFF (Hielo Desac.), vuelva a introducir el depósito o asegúrese de que está instalado correctamente.

- Con la puerta abierta, el dispensador de hielo y agua no funciona.
- Cerrar la puerta bruscamente puede ocasionar salpicaduras de agua sobre la máquina de hielo.
- Para evitar goteos del depósito de hielo, use ambas manos al extraerlo.
- Para prevenir lesiones, asegúrese de limpiar cualquier resto de hielo o agua que pudiera haberse derramado en el piso.
- No deje que los niños jueguen con el dispensador ni con el depósito de hielo. Podrían resultar heridos.
- Asegúrese de no introducir las manos ni ningún objeto dentro del conducto de salida de hielo. Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños en las piezas mecánicas.

INSTALACIÓN DE LAS PUERTAS DEL REFRIGERADOR

Si su entrada no permite que el refrigerador pase fácilmente, puede desmontar las puertas.

Desmontaje de la tapa del pie de soporte frontal

Primero, abra las puertas de la heladera y el refrigerador y extraiga la tapa del pie de soporte frontal girando los tres tornillos en sentido antihorario.

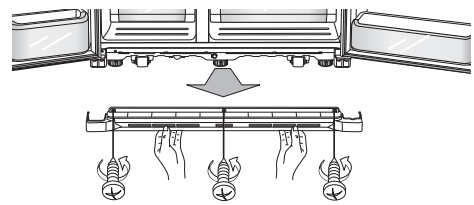

Desconexión de la línea de suministro de agua del refrigerador

1. Retire las dos líneas de agua (una, gris, para el hielo y la otra para el agua) pulsando el conector [1] y tirando de la línea de agua [2] hacia fuera.

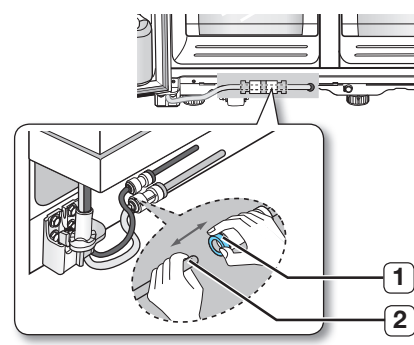

⚠ Tenga cuidado de emparejar las tomas de agua del mismo color.

Reconexión de la línea de suministro de agua

1. La tubería de agua debe estar totalmente insertada hasta el centro del acoplador transparente para evitar fugas del dispensador.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 07 14. 7. 21. □□ 3:58

2. Inserte las 2 grapas en el conjunto y compruebe que sujetan firmemente la tubería.



No corte la línea de agua.
Desconéctela con cuidado del conector.

Desmontaje de la puerta de la heladera

Algunas indicaciones previas.

- Asegúrese de sujetar la puerta en su posición correcta para que las bisagras no se doblen ni se rompan.
- Asegúrese de no pinzar el conducto de agua ni el mazo de cables de la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie mullida para evitar arañazos o daños.

1. Con la puerta de la heladera cerrada, retire la tapa de la bisagra superior [1] con la ayuda de un destornillador y desconecte los cables tirando de ellos con cuidado por separado [2].

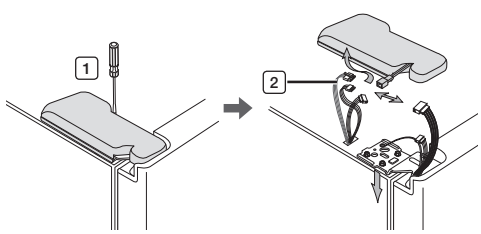

2. Extraiga los tornillos de bisagra [3] y el de puesta a tierra [4] girándolos en sentido antihorario y retire la bisagra superior [5].
   Tenga cuidado de que la puerta no caiga sobre usted mientras la está desmontando.

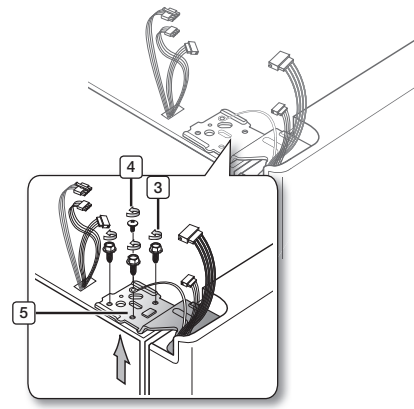

Tenga cuidado de no perder las piezas del refrigerador.

3. A continuación, levante con cuidado la puerta [6] hacia arriba, para que se suelte de la bisagra inferior [7].

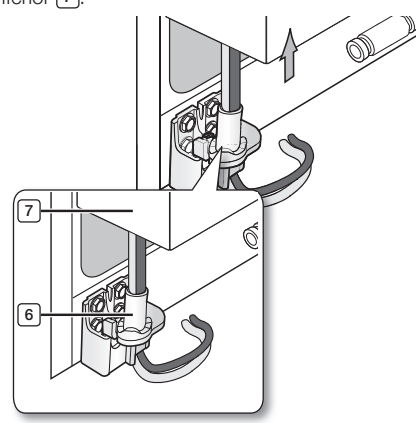

Asegúrese de no pinzar el conducto de agua ni el mazo de cables de la puerta.

4. Extraiga la bisagra inferior [8] del soporte [9] levantando con cuidado la bisagra inferior hacia arriba.

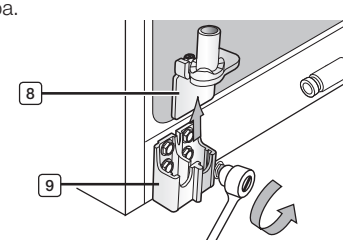

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 08 14. 7. 21. □□ 3:58

Montaje de las puertas de la heladera

⚠ Para volver a montar las puertas de la heladera, vuelva a colocar las piezas en el orden inverso.

Desmontaje de la puerta del refrigerador

1. Con la puerta cerrada, extraiga la tapa de la bisagra superior [1] con ayuda de un destornillador.

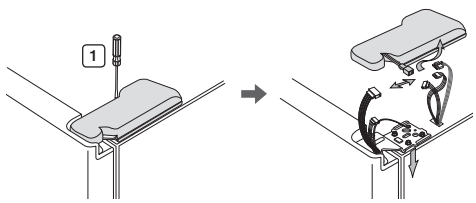

2. Extraiga los tornillos de bisagra [2] y el de puesta a tierra [3] girándolos en sentido antihorario y retire la bisagra superior [4].
   Tenga cuidado de que la puerta no caiga sobre usted mientras la está desmontando.

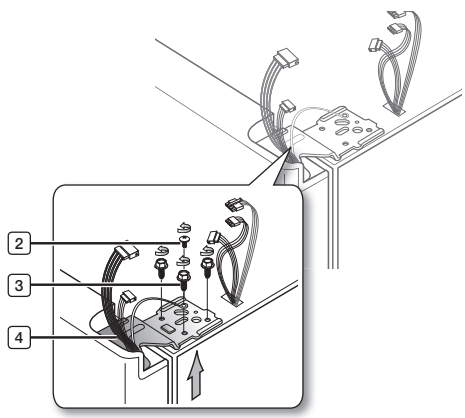

⚠ Tenga cuidado de no perder las piezas del refrigerador.

3. Levante la puerta [5] hacia arriba, para que se suelte de la bisagra inferior [6].

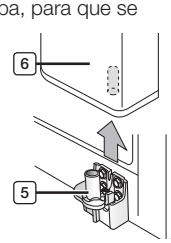

4. Extraiga la bisagra inferior [7] del soporte [8] levantando con cuidado la bisagra inferior hacia arriba.

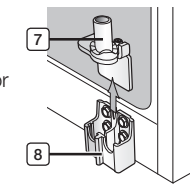

Montaje de la puerta del refrigerador

⚠ Para volver a montar las puertas del refrigerador, vuelva a colocar las piezas en el orden inverso.

NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Ahora que las puertas están aseguradas en el refrigerador, necesitará chequear que esté nivelado, para lo que puede realizar ajustes finales. Si el refrigerador no está nivelado, no será posible conseguir que las puertas se igualen de forma uniforme.

La parte frontal del refrigerador también es ajustable.

Antes de nivelar el refrigerador, retire la tapa del pie de soporte frontal.

Abra las puertas de la heladera y el refrigerador y extraiga la tapa del pie de soporte frontal girando los tres tornillos en sentido antihorario.

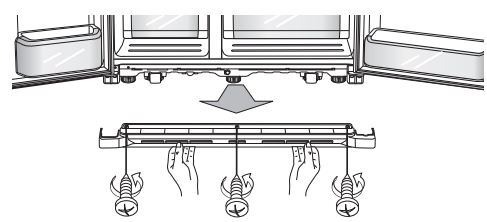

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 09 14. 7. 21. □□ 3:58

Si la puerta de la heladera está más baja que la del refrigerador

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de soporte y gírelo en sentido horario o antihorario para nivelar la heladera.

Si la puerta de la heladera está más alta que la del refrigerador

Introduzca un destornillador plano dentro de una ranura del pie de soporte y gírelo en sentido horario o antihorario para nivelar el refrigerador.

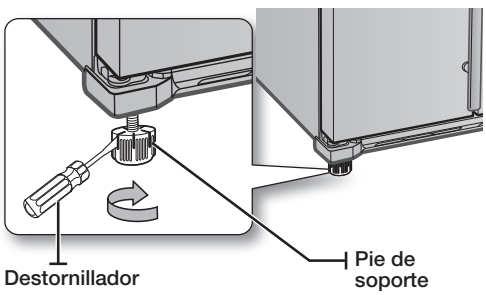

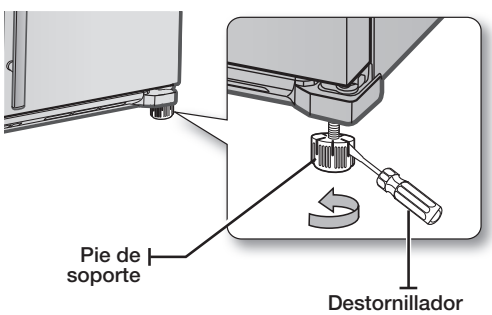

Consulte la siguiente sección para descubrir la mejor forma de realizar ajustes menores específicos en las puertas.

REALIZACIÓN DE AJUSTES MENORES EN LAS PUERTAS

Recuerde que es necesario que el refrigerador esté nivelado para lograr que las puertas estén igualadas de forma uniforme. Si necesita ayuda, revise las secciones anteriores relativas a la nivelación del refrigerador.

Si la puerta de la heladera está más alta que la del refrigerador

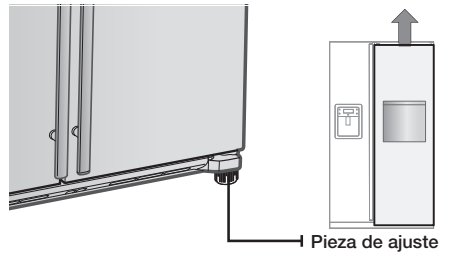

En caso de que el proceso de corrección de desfase sea el mismo, abra las puertas y ajústelas, una cada vez, de la siguiente forma:

1. Desenrosque la tuerca [1] de la bisagra inferior hasta que alcance el extremo superior del perno [2] .

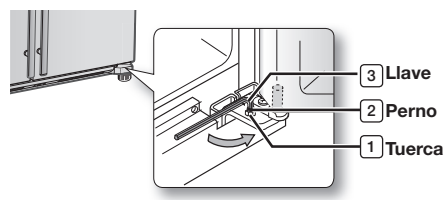

Al aflojar la tuerca [1] , asegúrese de que utiliza la llave Allen incluida [3] para soltar el perno [2] en sentido antihorario. Debería ser capaz de desenroscar la tuerca [1] con los dedos.

2. Ajuste la diferencia de altura entre las puertas girando el perno [2] en sentido horario o antihorario .

Al girar en sentido horario , la puerta se desplazará hacia arriba.

3. Tras ajustar las puertas, gire la tuerca [1] en sentido horario hasta alcanzar elextremo inferior del perno; a continuación, apriete de nuevo el perno con ayuda de la llave [3] para fijar la tuerca [1] .

Si no asegura firmemente la tuerca, el perno podría soltarse.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 10 14. 7. 21. □□ 3:58

CHEQUEO DE LA LÍNEA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Un dispensador es sólo una de las características útiles de su nuevo refrigerador Samsung. Para fomentar una mejor salud, el filtro de agua Samsung elimina partículas no deseadas del agua. Sin embargo, no esteriliza ni destruye microorganismos. Deberá adquirir un sistema purificador de agua para lograr esto.

Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138 a 862 kPa. En condiciones normales, un vaso de papel de 170 cc puede llenarse en 10 segundos.

Si el refrigerador es instalado en una zona con presión de agua baja (por debajo de 138 kPa), puede instalar una bomba auxiliar para compensar la falta de presión.

Asegúrese de que el depósito de almacenamiento de agua situado en el interior del refrigerador esté adecuadamente lleno. Para hacerlo, pulse la palanca del dispensador de agua hasta que el líquido salga a través de la salida.

Los conjuntos de instalación de la línea de agua están incluidos con la unidad. Puede encontrarlos en la gaveta de la heladera (o refrigerador).

No reutilice los tubos viejos, utilice los tubos nuevos suministrados con el aparato.

Piezas de instalación de la línea de agua

Conexión de la línea de suministro de agua

1. Primero, corte la línea de suministro de agua principal.
2. Localice la línea de agua fría potable más cercana.
3. Siga las instrucciones de instalación de la línea de agua del conjunto de instalación.

PRECAUCIÓN

La línea de agua debe conectarse al conducto de agua fría. Si se conecta al conducto de agua caliente, podrían ocasionarse fallos en el purificador.

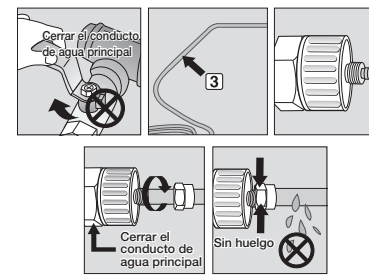

4. Tras conectar el suministro al filtro de agua, vuelva a dejar el suministro principal como estaba y dispense unos 3 l para eliminar impurezas y cebar el filtro de agua.

INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA DEL DISPENSADOR

Conexión de la línea de agua al refrigerador

1. Retire la tapa de la línea de agua de la unidad e introduzca en ella la tuerca de compresión tras desmontarla de la línea de agua suministrada.
2. Conecte la línea de agua de la unidad y la línea de agua del conjunto
3. Apriete la tuerca de compresión sobre el accesorio de compresión. Tenga cuidado de no dejar huelgo entre los dos elementos.
4. Abra el suministro de agua y realice una chequeo en busca de fugas.

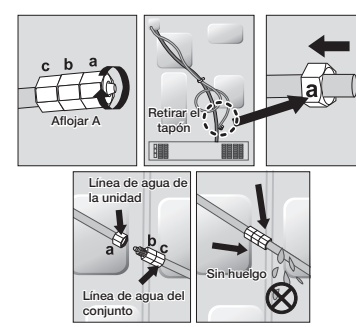

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 11 14. 7. 21. □□ 3:58

Conecte la línea de agua sólo a una fuente de agua potable.

Si tiene que reparar o desmontar la línea de agua, corte 6,5 mm del tubo de plástico para asegurarse una conexión cómoda y sin fugas.

PRECAUCIÓN Antes de ser usada, deberá chequearse que no haya fugas en estos lugares

- La garantía de Samsung no cubre la INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA.
- Se realizará con cargo al consumidor a menos que el precio incluya los costes de instalación.
- Póngase en contacto con un fontanero o instalador autorizado para realizar la instalación si fuera necesario.
- Si se producen fugas de agua derivadas de una instalación incorrecta, póngase en contacto con un instalador.

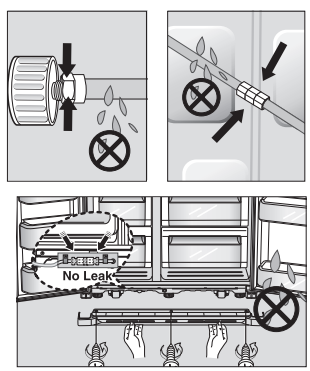

Eliminación de cualquier sustancia residual del interior de la línea de suministro de agua tras la instalación del filtro.

1. CORTE el suministro de agua principal.
2. Pulse el botón de agua y empuje el pulsador del dispensador.
3. Deje correr agua a través del dispensador hasta que salga transparente (3 l aprox.) Limpiará el sistema de suministro de agua y eliminará aire de los conductos.
4. En algunos hogares podría necesitarse una descarga mayor.
5. Abra la puerta del refrigerador y asegúrese de que no existen fugas de agua procedentes del filtro.

Un cartucho de filtro de agua recién instalado puede provocar que el agua salga a borbotones del dispensador durante un breve período de tiempo.
Esto es debido al aire que se ha introducido en la línea.
Esto no debería suponer un problema para el funcionamiento de la unidad.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 12 14. 7. 21. □□ 3:58

funcionamiento del refrigerador SAMSUNG de doble puerta lateral

FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR

Utilización del panel de control/ pantalla digital

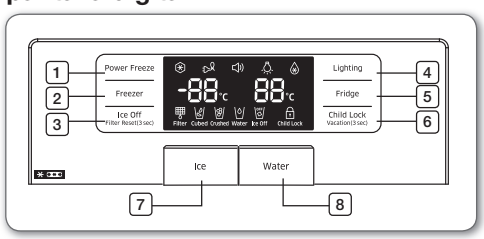

1 **Botón Power Freeze (Congelación rápida)**	Acelera el tiempo necesario para congelar productos en la heladera. Puede ser útil si necesita congelar rápidamente artículos que se estropeen deprisa o si la temperatura de la heladera fuese muy alta por ejemplo, si la puerta se ha dejado abierta). Esta función debe activarse antes de introducir grandes cargas en el compartimento de la heladera, al menos 24 horas antes.
2 **Botón Freezer (Heladera)**	Pulse el botón Freezer (Heladera) para ajustar la heladera a la temperatura deseada. Puede establecer la temperatura entre -14ºC y -25ºC.
3 **Botón Ice Off (Hielo desac.)**	Pulse el botón Ice Off (Hielo desac.) para desconectar la función de elaboración de hielo. Cuando parpadee en el panel de visualización el mensaje Ice Off (Hielo desac.), vuelva a introducir el depósito o asegúrese de que está instalado correctamente. Al cambiar el filtro, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para reiniciar el programa del filtro.
4 **Botón Lighting (Iluminación)**	Pulse el botón Lighting (Iluminación) para que el indicador LED del dispensador permanezca prendido.
5 **Botón Fridge (Refrigerador)**	Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar el refrigerador a la temperatura deseada. Puede establecer la temperatura entre 1ºC y 7ºC o la función Power cool Enfriamiento rápido). La función Power cool (Enfriamiento rápido) se visualizará tras alcanzar 1ºC
6 **Botón Child Lock (Bloqueo infantil)**	Pulsando este botón, todos los botones quedarán bloqueados. El botón Ice (Hielo) y el pulsador del dispensador no funcionarán. Para cancelar esta función, pulse de nuevo el botón. Si está de vacaciones o en viaje de negocios o si, simplemente, no necesita utilizar el refrigerador, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos. La temperatura en el refrigerador se situará entorno a los 15ºC y la heladera continuará funcionando con normalidad.
7 **Botón Ice (Hielo)**	Pulse el botón Ice (Hielo) para seleccionar cubitos o hielo picado.
8 **Botón Water (Agua)**	Pulse el botón Water (Agua) para obtener agua.

UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA DIGITAL

"Freezer Temp." (Temp. de la heladera) indica la temperatura actual en la heladera.

"Fridge Temp." (Temp. del refrigerador) indica la temperatura actual en el refrigerador.

La pantalla de visualización se apagará cuando no se use. Esto es normal.

CONGELACIÓN RÁPIDA

Este icono se iluminará al activar la función **"Power Freeze"** (Congelación rápida). **"Power Freeze"** (Congelación rápida) es fantástico para esos momentos en los que necesita disponer de una gran cantidad de hielo. Cuando tenga suficiente, simplemente pulse de nuevo el botón para cancelar el modo **"Power Freeze"** (Congelación rápida).

Al utilizar esta función, el consumo de energía del refrigerador subirá.
Recuerde desactivarlo cuando no lo necesite y devolver el refrigerador a su ajuste de temperatura original.

VACACIONES

Este icono se iluminará al activar la función Vacaciones. Si está de vacaciones o en viaje de negocios o si, simplemente, no necesita utilizar el refrigerador, mantenga pulsado el botón Child Lock (Bloqueo infantil) durante 3 segundos.
La temperatura en el refrigerador se situará entorno a los 15ºC y la heladera continuará funcionando con normalidad.
El compartimento del refrigerador deberá ser vaciado.

ALARMA

Este icono estará iluminado durante en todo momento. La alarma de puerta sonará si se deja abierta cualquier puerta durante más de 2 minutos. El aviso sonoro se detendrá cuando cierre la puerta. Si necesita desconectar la función de alarma, pulse al mismo tiempo los botones Lighting y Fridge (Iluminación y Refrigerador) durante 3 segundos.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 13 14. 7. 21. □□ 3:58

ILUMINACIÓN

Este icono se iluminará al activar la función "Lighting" (Iluminación).
En este caso, la luz del dispensador (bajo la pantalla) permanecerá encendida constantemente.
Si desea que la luz del dispensador se encienda sólo cuando esté usándose, desactive la función "Lighting" (Iluminación).

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

Este icono se iluminará al activar la función "Power Cool" (Enfriamiento rápido).
Utilice "Power Cool" (Enfriamiento rápido) para enfriar rápidamente el refrigerador.
Si selecciona "Power Cool" (Enfriamiento rápido), la temperatura interior del refrigerador descenderá en dos horas y media aproximadamente.

INDICADOR DEL FILTRO

Cuando la luz del indicador del filtro cambie a rojo, es el momento de cambiar el filtro. Normalmente esto sucede cada 6 meses aproximadamente.
Cuando introduzca el filtro del agua, el indicador del filtro se ilumina en azul al principio.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en púrpura tras 5 meses de utilización.
El indicador del filtro pasará a iluminarse en rojo cuando lo lleve utilizando 6 meses.
Tras extraer el viejo filtro de agua e instalar el nuevo (consulte la página 18 para obtener las instrucciones), reinicie la luz del indicador de estado pulsando el botón Ice off (Hielo desac.) durante 3 segundos.

CUBITOS, HIELO PICADO

Disfrute de cubitos o hielo picado seleccionándolo mediante el panel de control digital. La luz de hielo indica el tipo escogido actualmente.

AGUA

Este icono se iluminará al activar la función "Water" (Agua).

HIELO DESACTIVADO

Este icono se iluminará al activar la función "Ice Off" (Hielo desac.). En este caso, no se elaborará hielo. Cuando parpadee en el panel de visualización el mensaje Ice Off (Hielo desac.), vuelva a introducir el depósito o asegúrese de que está instalado correctamente.

BLOQUEO INFANTIL

Este icono se iluminará al activar la función de bloqueo infantil, pulsando el botón Child Lock (Bloqueo infantil) durante 3 segundos. Pulse de nuevo este botón para volver a activarla. Use esta función para evitar que los niños manipulen los ajustes de temperatura y filtros. Este botón también dispone de otra función. Al pulsar este botón (el testigo luminoso de bloqueo se ilumina), el calentador de control de condensación se apaga al mismo tiempo. Si aparece condensación alrededor de la cubierta del dispensador o del compartimento para bebidas con esta función, pulse de nuevo este botón. Entonces, la luz se apagará, la función de control de condensación se pondrá. en marcha y todas las teclas se desbloquearán al mismo tiempo.

Modo presentación

Esta función se utiliza para refrigeradors de muestra en tiendas. No para uso doméstico.

PRECAUCIÓN Con la función Modo de presentación activa, el refrigerador funciona pero no enfría el aire. Para cancelar este modo, pulse al mismo tiempo los botones Power Freeze y Freeze (Congelación rápida y Heladera) durante 8 segundos hasta oír un "Ding-dong" y la unidad ya enfriará.



CONTROL DE LA TEMPERATURA

Temperatura básica de la heladera y el refrigerador

La temperatura básica y recomendada para los compartimentos de la heladera y el refrigerador es de 20ºC/3ºC. Si la temperatura de los compartimentos de la heladera y el refrigerador es demasiado alto o baja, ajuste la temperatura manualmente.

Control de la temperatura de la heladera

La temperatura de la heladera debe estar ajustada entre -14ºC y -25ºC para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Freezer (Heladera) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización. Tenga en cuenta que alimentos como el helado pueden derretirse a -16ºC.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 14 14. 7. 21. □□ 3:58

La pantalla de visualización de temperatura cambiará secuencialmente entre -14ºC y -25ºC Cuando la pantalla alcance los -14ºC, comenzará de nuevo a -25ºC. Cinco segundos después de que la nueva temperatura se ajuste en pantalla, volverá a mostrar la temperatura actual de la heladera. Sin embargo, este número cambiará a medida que la heladera se ajuste a la nueva temperatura.

Control de la temperatura del refrigerador

La temperatura del refrigerador debe estar ajustada entre 7ºC y 1ºC para adaptarse a sus necesidades particulares. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) varias veces hasta que la temperatura deseada aparezca en la pantalla de visualización.
El proceso de control de temperatura para el refrigerador funciona de la misma forma que el de la heladera. Pulse el botón Fridge (Refrigerador) para ajustar la temperatura deseada. Pasados unos segundos, el refrigerador se dirigirá a conseguir la temperatura recientemente ajustada. Lo que se reflejará en la pantalla de visualización digital.

La temperatura de la heladera o el refrigerador puede aumentar debido a una apertura frecuente de las puertas o a la introducción, en cualquiera de ellos, de una gran cantidad de alimentos calientes. Esto puede provocar que la pantalla de visualización parpadee. Una vez que la heladera y el refrigerador vuelven a sus temperaturas normales de ajuste, el parpadeo cesará.
Si continua parpadeando, puede ser necesario "reiniciar" el refrigerador. Pruebe desenchufando el electrodoméstico, esperando unos 10 minutos y volviéndolo a enchufar.

UTILIZACIÓN DEL DISPENSADOR DE HIELO Y AGUA FRÍA

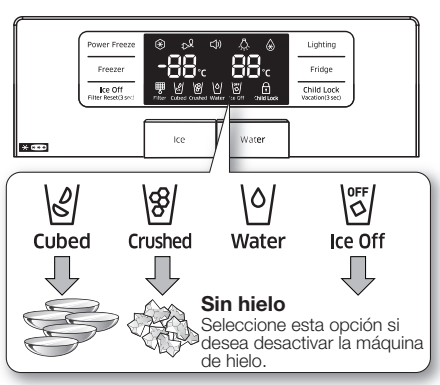

Cuando parpadee en el panel de visualización el mensaje Ice Off (Hielo desac.), vuelva a introducir el depósito o asegúrese de que está instalado correctamente.

Utilización del dispensador de agua

Pulse el botón Water (Agua). Coloque su vaso en la salida de agua y pulse con cuidado contra el pulsador del dispensador. Asegúrese de que el vaso se encuentra en la línea del dispensador para evitar que el agua salpique.

Obtener agua más fría
- El agua dispensada está fría, pero no helada.
- Cuando desee agua más fría con hielo, dispense hielo en su vaso antes de llenarlo de agua para evitar salpicaduras.

Utilización del dispensador de hielo

Pulse el botón Ice (Hielo) para seleccionar el tipo de hielo que desea. Coloque su vaso en la salida de hielo y pulse con cuidado contra el pulsador del dispensador. Asegúrese de que el vaso se encuentra en la línea del dispensador para evitar que el hielo salte. Al seleccionar la función Cubed Ice cubitos de hielo) tras utilizar la función Crushed Ice (hielo picado), puede producirse una pequeña cantidad de hielo picado residual.

ADVERTENCIA
- No introduzca los dedos, manos ni ningún otro objeto inadecuado en el conducto de salida o en el depósito de la máquina de hielo.
- Hacerlo puede ocasionar lesiones físicas o daños materiales.
- Utilice sólo la máquina de hielo incluida con el refrigerador.
- El suministro de agua a este refrigerador sólo debe ser instalado/conectado por un profesional cualificado y acoplado únicamente al suministro de agua potable.
- Para que la máquina de hielo funcione correctamente, es necesaria una presión de agua de 138 a 862 kPa.

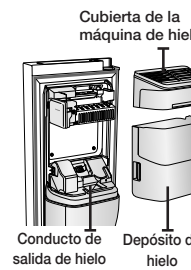

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 15 14. 7. 21. □□ 3:58

⚠ PRECAUCIÓN

- Si va a ausentarse durante unas vacaciones o un viaje de negocios de larga duración y no va a utilizar los dispensadores de agua o hielo, cierre la válvula de agua.

- De lo contrario podrían ocasionarse fugas de agua.

- Si no utiliza la máquina de hielo durante algún tiempo o ha abierto frecuentemente la puerta de la heladera, el hielo puede adherirse. Si esto ocurriese, vacíe el depósito o separe el hielo con un utensilio de madera. No utilice objetos afilados como cuchillos o tenedores.
- Al extraer el depósito, pueden quedar residuos de hielo en la máquina de hielo que serán generados.

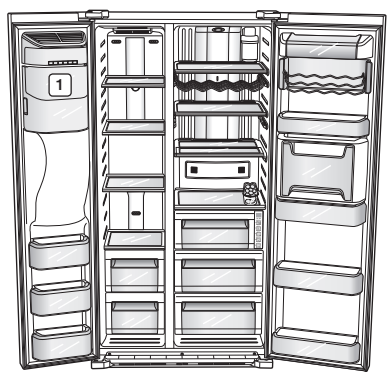

Para disponer de más espacio, puede almacenar comida en la gaveta de congelación rápida en lugar de utilizarlo como depósito de hielo (1).

GAVETA DE CONGELACIÓN RÁPIDA (opcional)

Para disponer de más espacio, puede extraer gavetas de la heladera y colocar "BALDAS DE FONDO LIBRE" en la parte inferior de la heladera, ya que no afectan a las características térmicas y mecánicas. Se calcula un incremento notable del volumen de los compartimentos de almacenamiento de alimentos congelados extrayendo estas gavetas.



BALDE DE FONDO LIBRE (opcional)

UTILIZACIÓN DE LA GAVETA COOLSELECT ZONE™ (OPCIONAL)

La gaveta CoolSelect Zone™ está diseñado para facilitarle un poco más la vida.

Soft Freeze (Congelación lenta)

Al seleccionar "Soft Freeze" (Congelación lenta) en la gaveta CoolSelect Zone™, la temperatura del panel digital de la gaveta muestra -5ºC, independientemente del ajuste general de temperatura del refrigerador. Esta función ayuda a mantener carnes y pescados frescos durante más tiempo.



Chill (Helar)

Al seleccionar "Chill" (Helar), la temperatura de la gaveta CoolSelect Zone™ se mantiene a -1ºC, independientemente del ajuste general de temperatura del refrigerador. Esta función también ayuda a mantener carnes y pescados frescos durante más tiempo.

Thaw (Descongelar)

Al seleccionar la opción "Thaw" (Descongelar), un flujo de aire templado y frío pasa alternativamente por la gaveta CoolSelect Zone™. Dependiendo del peso de los alimentos congelados, puede seleccionar un tiempo de descongelación de 4, 6, 10 ó 12 horas.

Al finalizar la función "Thaw" (Descongelar), los alimentos se encuentran en un estado de semidescongelación, haciendo más fácil cortarlos y cocinarlos. Además, cuando la función "Thaw" (Descongelar) termina, la gaveta CoolSelect Zone™ vuelve a su estado "Chill" (Helar) original. Para cancelar esta función a mitad de ciclo, simplemente pulse cualquier botón distinto a Thaw (Descongelar).

Aquí tiene los tiempos aproximados de descongelación para carnes y pescados en función del peso (basados en un grosor de 25,4 mm (1 pulgada)). Este cuadro representa el peso total de los alimentos colocados en la gaveta CoolSelect Zone™.

TIEMPO DE DESCONGELACIÓN	PESO
4 horas	363 g (0,8 libras)
6 horas	590 g (1,3 libras)
10 horas	771 g (1,7 libras)
12 horas	1000 g (2,2 libras)

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 16 14. 7. 21. □□ 3:58

Quick Cool (Enfriamiento rápido)

Puede utilizar la función “Quick Cool” (Enfriamiento rápido) en la gaveta CoolSelect Zone™ para enfriar rápidamente de 1 a 3 latas de refresco en una hora aproximadamente. Al terminar el proceso de la función “Quick Cool” (Enfriamiento rápido), la gaveta CoolSelect Zone™ vuelve automáticamente a la temperatura ajustada previamente.

Para cancelar esta función, pulse de nuevo el botón Quick Cool (Enfriamiento rápido) y la gaveta CoolSelect Zone™ volverá de forma automática a la temperatura ajustada previamente.

Cool (Frío)

Al seleccionar “Cool” (Frío), la temperatura de la gaveta CoolSelect Zone™ será igual que la ajustada de forma general en el refrigerador. El panel digital de la gaveta muestra la misma temperatura que el panel digital del refrigerador. Dado que la función “Cool” (Frío) emula la temperatura existente en el refrigerador, dispondrá de un espacio de almacenaje extra.

Dependiendo del tamaño y espesor de la carne o pescado, el tiempo de descongelación puede variar.

Mientras la función “Thaw” está en funcionamiento, los artículos que no desee queden afectados, deberán sacarse fuera de la gaveta.

EXTRACCIÓN DE LOS ACCESORIOS DE LA HELADERA/REFRIGERADOR

La limpieza y reconfiguración del interior de la heladera es muy sencilla.

1. Baldas (Heladera/Refrigerador)

Extraiga la balda sacándola de los puntos perforados como muestra la ilustración de la derecha. Y, a continuación, retírela girando y levantándola.

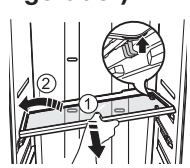

2. DEPÓSITO DE PUERTA

Extraiga el depósito de puerta sujetándolo con ambas manos y levantándolo con cuidado, a continuación.

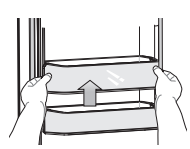

3. GAVETA

Extraiga la gaveta sacándolo y levantándolo ligeramente.

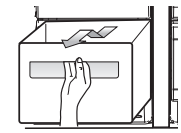

4. Depósito de hielo (heladera)

Extraiga el depósito de la máquina de hielo levantándolo y tirando ligeramente de él.

- Agarre el tirador como muestra la ilustración.
- Levante ligeramente la parte inferior.
- Extraiga lentamente el depósito de hielo.

5. Compartimiento para la bebida (refrigerador) (opcional)

- Levante la parte superior del depósito situado en la parte de arriba del refrigerador y extráigalo.
- Tras pulsar la cubierta envuelta en ambas manos, retire la cubierta del compartimento para la bebida tirando hacia arriba.

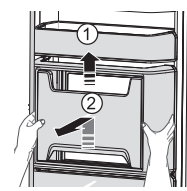

No emplee una fuerza excesiva para extraer la cubierta. De lo contrario, la cubierta podría romperse y provocar lesiones.

Antes de extraer cualquier accesorio, asegúrese de que no hay comida en el recorrido.
Si es posible, retire todos los alimentos para reducir el riesgo de accidentes.

LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA No utilice benceno, disolvente o Clorox™ para realizar la limpieza. Pueden ocasionar daños en la superficie del electrodoméstico y riesgo de incendio.

PRECAUCIÓN No pulverice el refrigerador con agua mientras esté enchufado ya que podría ocasionar una choque eléctrico. Por riesgo de incendio, no limpie el refrigerador con benceno, disolvente o detergente para vehículos.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 17 14. 7. 21. □□ 3:58

SUSTITUCIÓN DE FOCOS INTERIORES

Sustitución de la iluminación tipo LED

PRECAUCIÓN No desmonte o sustituya la iluminación tipo LED.

Para sustituir la iluminación tipo LED, póngase en contacto con su servicio técnico o distribuidor autorizado Samsung.

SUSTITUCIÓN DEL FILTRO DE AGUA

ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de daños materiales, NO utilice filtros de agua de marcas genéricas en su frigorífico SAMSUNG.

UTILICE SÓLO FILTROS DE LA MARCA SAMSUNG. SAMSUNG no aceptará ninguna responsabilidad legal por los daños materiales incluidos, pero no limitado a ellos, aquellos causados por fugas de agua debidas al uso de un filtro de agua genérico. Los frigoríficos SAMSUNG están diseñados para funcionar SÓLO CON FILTROS DE AGUA SAMSUNG.

La luz del "indicador de filtro" le permite saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el cartucho del filtro de agua. Para que tenga tiempo de conseguir un filtro nuevo, la luz roja aparecerá justo antes de que la capacidad del filtro actual se agote. Cambiar el filtro a tiempo le permitirá obtener agua más fresca y pura de su refrigerador.

1. Retire el filtro del agua de la caja y coloque una etiqueta adhesiva indicadora de mes sobre el filtro como se muestra. Coloque una pegatina adhesiva sobre el filtro de recordatorio, para seis meses después. Por ejemplo, si ha sustituido el filtro de agua en marzo, coloque la etiqueta "SEP" (septiembre) sobre el filtro para recordarle que debe sustituirlo en dicho mes. Normalmente, la vida útil del filtro es de unos 6 meses.
2. Retire la tapa de protección del nuevo filtro y extraiga el antiguo.
3. Coloque e introduzca el nuevo filtro en su alojamiento. Gire lentamente el filtro de agua en sentido horario para alinearlo con la marca impresa situada en la cubierta, bloqueando el filtro en su posición. Asegúrese de alinear la marca de la etiqueta del filtro de agua con el centro de la impresión de la cubierta del filtro como se muestra en la ilustración.
   Recuerde, no lo fuerce.

4. Una vez completado el proceso, mantenga el botón Ice Off (Hielo desac.) durante 3 segundos para reiniciar el programa del filtro.

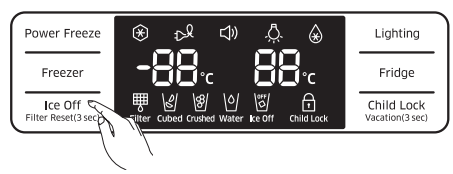

5. Por último, deje correr unos 3 l de agua por el dispensador y tírela. Asegúrese de que el flujo de agua es transparente antes de comenzar a consumirla.
6. Consulte las instrucciones de instalación del filtro de agua en la página 11.

Un cartucho de filtro de agua recién instalado puede provocar que el agua salga a borbotones del dispensador durante un breve período de tiempo. Esto es debido al aire que se ha introducido en la línea. Esto no debería suponer un problema para el funcionamiento de la unidad.

Pedido de filtros de sustitución

Para encargar más cartuchos de filtro de agua, póngase en contacto con su distribuidor Samsung autorizado.

UTILIZACIÓN DE LAS PUERTAS

Las puertas del refrigerador están equipadas con una función de apertura y cierre de puerta que asegura que éstas se cierran por completo y lo hacen herméticamente.

Tras abrir más allá de cierto punto, la puerta quedará "capturada", permaneciendo abierta. Cuando la puerta quede entreabierta antes de llegar a la posición de "captura" que le permite permanecer abierta, se cerrará automáticamente.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 18 14. 7. 21. □□ 3:58

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El refrigerador no funciona o no enfría lo suficiente.	• Chequee que la toma de alimentación esté correctamente conectada. • ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura inferior. • ¿Está instalado el refrigerador bajo la luz directa del sol o junto a una fuente de calor? • ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire?
Los alimentos del refrigerador están congelados.	• ¿Está ajustado en la temperatura correcta el control de temperatura del panel de visualización? Intente ajustarlo a una temperatura más alta. • ¿Es muy baja la temperatura de la estancia? • ¿Ha introducido alimentos con un alto contenido de agua en la parte más fría del refrigerador? Intente mover estos artículos dentro del cuerpo del refrigerador en lugar de guardarlos en la gaveta CoolSelect Zone™.
Se oyen ruidos o sonidos inusuales.	• Chequee que el refrigerador está nivelado y es estable. • ¿Está la parte posterior del refrigerador demasiado pegada a la pared y, por tanto, impidiendo la circulación del aire? • ¿Ha caído algo en la parte posterior o bajo el refrigerador? • Se oyen sonidos repetitivos procedentes del interior del refrigerador. Es normal y ocurre debido a que varios accesorios se contraen y expanden en base a la temperatura interior del refrigerador.
Las esquinas frontales del electrodoméstico están calientes, produciéndose condensación.	• Es normal que se produzca algo de calor ya que los sistemas anticondensación están instalados en las esquinas frontales del refrigerador para evitar dicho fenómeno. • ¿Está entreabierta la puerta del refrigerador? Puede producirse condensación cuando la puerta permanece abierta durante un período de tiempo prolongado. • Cuando se guardan verduras en el cajón se puede originar cierta condensación de agua que acabará eliminándose por sí sola.
No puede dispensarse hielo.	• ¿Ha esperado las 12 horas posteriores a la instalación de la línea de abastecimiento de agua antes de producir hielo? • ¿Está conectada la línea de agua y la válvula de corte abierta? • ¿Detuvo manualmente el funcionamiento de la máquina de hielo? Asegúrese de que la función Ice (Hielo) está establecida en cubitos o en hielo picado. • ¿Hay hielo bloqueado en el interior del depósito de hielo? • ¿Es demasiado alta la temperatura de la heladera? Intente ajustar la temperatura de la heladera a un nivel inferior.
Puede oír borboteo de agua procedente del refrigerador.	• Esto se considera normal. El borboteo procede de la circulación del líquido de refrigeración a través del refrigerador.
Existen malos olores procedentes del refrigerador.	• ¿Tiene algún alimento en mal estado? • Asegúrese de que los alimentos de olor fuerte (como, por ejemplo, pescados) estén envueltos herméticamente. • Limpie periódicamente su heladera chequeando si existen alimentos en mal estado o sospechosos de estarlo.
Se forma escarcha en las paredes de la heladera.	• ¿Está bloqueado el conducto de ventilación? Elimine cualquier obstrucción para conseguir que el aire circule libremente. • Disponga suficiente espacio entre los alimentos almacenados para lograr una circulación de aire más eficiente. • ¿Está cerrada correctamente la puerta de la heladera?
No funciona el dispensador de agua.	• ¿Está conectada la línea de agua y la válvula de corte abierta? • ¿Está siendo aplastado o doblado el conducto de la línea de suministro de agua? Asegúrese de que el conducto esté libre y limpio de cualquier obstrucción. • ¿Está congelado el depósito de agua debido a que la temperatura del refrigerador es demasiado baja? Intente seleccionar un ajuste de temperatura mayor en el panel de visualización principal.

DA99-01745Q (ES-□□)-12.indd 19 14. 7. 21. □□ 3:58

Límites de la temperatura ambiente de la estancia

Este frigorífico/congelador se ha diseñado para funcionar en las temperaturas ambiente definidas por su clase de temperatura indicada en la placa de características.

Clase	Símbolo	Rango de temperatura ambiente (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Templado prolongado	SN	+10 a +32	+10 a +32
Templado	N	+16 a +32	+16 a +32
Subtropical	ST	+16 a +38	+18 a +38
Tropical	T	+16 a +43	+18 a +43

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del frigorífico, la temperatura ambiente y la frecuencia con la que se abre la puerta. Ajuste la temperatura según convenga para compensar estos factores.

Español

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

COUNTRY	Custom Care Center	WEBSITE
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/mx/support
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar/support
URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	www.samsung.com/co/support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	
EL SALVADOR	800-6225	
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support

DA99-01745Q-12